

RU Инструкция по эксплуатации 2-37

GO4 1074 LH

EN User instructions 38-71

GO4 1274 LH

Grand 
Kg Detector

CANDY



Поздравляем!

Приобретя эту стиральную машину **Candy**, Вы решили не идти на компромисс: Вы пожелали лучшее.

Фирма **Candy** рада предложить Вам эту новую стиральную машину - плод многолетних научно-исследовательских работ и приобретенного на рынке, в тесном контакте с потребителем, опыта.

Вы выбрали качество, долговечность и широкие возможности, которые Вам предоставляет эта стиральная машина.



Кроме того, **Candy** предлагает Вам широкую гамму электробытовой техники: стиральные машины, посудомоечные машины, стиральные машины с сушкой, кухонные плиты, микроволновые печи, духовки, варочные панели, холодильники, морозильники.

Спросите у Вашего продавца полный каталог продукции фирмы **Candy**.

Просим Вас внимательно ознакомиться с предупреждениями, содержащимися в этой инструкции, которые дадут Вам важные сведения, касающиеся безопасности, установки, эксплуатации и обслуживания, некоторые полезные советы по лучшему использованию машины.

Бережно храните эту книжку инструкций для последующих консультаций.

При общении с фирмой **Candy** или с ее специалистами по техническому обслуживанию постоянно ссылайтесь на модель и номер G (если таковой имеется). Практически, ссылайтесь на все, что содержится в табличке.

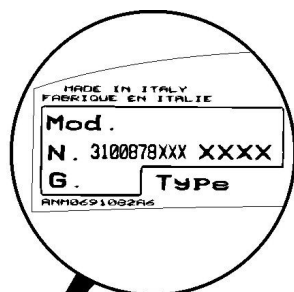

Содержание

Страница

Введение	5
Общие сведения	5
Технические характеристики	6
Меры безопасности	7
Быстрый старт	9
Полезные советы	9
Установка	10
Описание панели управления	13
Моющие средства, добавки и их дозировка	24
Выбор программ	26
Стирка	28
Таблица программ стирки	32
Чистка и периодическое обслуживание	34
Устранение неполадок	36
Сервис	37

Перед включением машины убедитесь, что она правильно установлена и с нее снят весь транспортный крепеж, как показано в разделе "Установка".

Введение

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и другую информацию, относящуюся к стиральной машине и ее работе. Сохраните всю документацию для последующих консультаций или передачи другим пользователям.

Внимание!

Данная машина предназначена исключительно для бытового применения.

Рекомендации по утилизации.

Все упаковочные материалы экологически чистые и подлежат переработке. Пожалуйста, помогите утилизировать их в целях сохранения окружающей среды.

Продавец стиральной машины может подсказать Вам, как это сделать.

Если Вы прекратили пользоваться машиной, помните, что она - не бесполезный мусор. Ценные материалы могут быть переработаны.

Примечание. Отсоедините от сети питания машину, которой Вы прекратили пользоваться. Отрежьте питающий кабель вместе с вилкой. Утилизируйте их.

При утилизации старой стиральной машины убедитесь, что защелка люка не работает, чтобы дети не могли запереть себя в машине.

Общие сведения

При покупке убедитесь, чтобы с машиной были:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Адреса служб технического обслуживания;
- Сертификат гарантии;
- Заглушки;
- Жесткое устройство для загиба сливного шланга;
- Наливной шланг;
- Этикетка с данными по классу машины.

ХРАНИТЕ ИХ

Проверьте отсутствие повреждений машины при транспортировке. При их обнаружении звоните в ближайший Уполномоченный Сервисный Центр.

Электрическое подключение и меры безопасности

Стиральная машина работает от сети однофазного переменного тока 220-240 В и 50 Гц.

Убедитесь, что электропроводка рассчитана, по меньшей мере, на 3 кВт.

Убедитесь в наличии заземления в электропроводке Вашего дома.

Затем вставьте вилку в розетку с заземлением и допустимым током 10 А.

Вилка стиральной машины и розетка в Вашем доме должны быть одного типа.


Не рекомендуется использовать тройники, адаптеры и удлинители.

Все стиральные машины Candy соответствуют нормам безопасности, предписываемыми Quality Trademark Institute и государственными стандартами безопасности.

Меры безопасности

Примечание. При всех операциях по чистке и обслуживанию стиральной машины:

а. Выньте вилку из розетки;

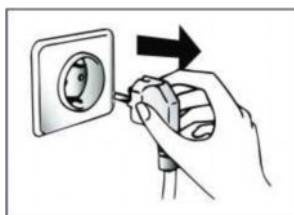

б. Не тяните за питающий кабель или за саму машину, чтобы вынуть вилку из розетки;

с. Все стиральные машины Candy должны быть заземлены.

Убедитесь в том, что сеть электропитания имеет заземляющий провод, в противном случае обращайтесь к квалифицированным специалистам.


При необходимости замены питающего кабеля обращайтесь в Уполномоченный Сервисный Центр.



д. Не рекомендуется пользоваться адаптерами, тройниками и/или удлинителями.



е. Перекройте кран подачи воды;

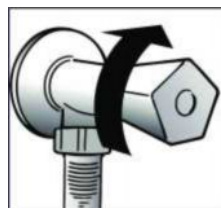

f. Не прикасайтесь к машине влажными руками или ногами. Не пользуйтесь машиной, если Вы разуты;



g. Перед тем, как открыть дверцу, убедитесь в отсутствии воды в барабане;

Внимание!

Во время стирки вода может нагреваться до 90°C.



h. Машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании машины лицом, ответственным за их безопасность;


i. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с машиной;

j. Не оставляйте машину под воздействием атмосферных явлений (дождь, прямые солнечные лучи и т.д.);

к. Внимание! При установке машины на ковровых покрытиях убедитесь, что вентиляционные отверстия гофрированного листа не закрыты ворсом;

l. Поднимайте машину вдвоем;

m. При перемещении машины не поднимайте ее за ручки управления или за дозатор для моющих средств. При перевозке люк не должен опираться на тележку;

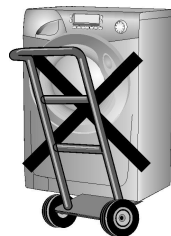

n. Если машина работает неправильно или вышла из строя, выключите машину, перекройте подачу воды и не пользуйтесь ею. Для возможного ремонта обращайтесь только в Уполномоченный Сервисный Центр и требуйте использования оригинальных запчастей.



Нарушение вышеуказанных требований может привести к поломке машины.

Быстрый старт

Стирка

- Чтобы открыть люк, нажмите на клавишу в ручке люка;
- Отсортируйте белье и загрузите его в машину;
- Закройте люк;
- Поместите моющие средства в соответствующие отделения дозатора для моющих средств:
отделение "1" - для предварительной стирки, а отделение "2" - для всех остальных программ.
- Выберите программу с помощью ручки выбора программ (заданная программа отобразится на дисплее);
- При желании измените температуру воды;
- Нажмите, если необходимо, дополнительные функциональные кнопки, а затем кнопку "Старт/пауза" .
- По прошествии нескольких секунд машина начнет выполнение программы.

Когда стирка окончена

- загорается индикатор "Конец цикла" ("End");
- подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка;
- выключите машину поворотом переключателя программ в положение "Выкл." (Off).
- Откройте люк и выгрузите белье.

После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте подводку воды на стиральную машину.

Полезные советы

Для экономной эксплуатации Вашей стиральной машины и в целях сохранения окружающей среды.

Старайтесь загружать машину полностью.

В целях экономного использования электроэнергии, воды, моющих средств рекомендуется производить полную загрузку белья в машину.

Вы сэкономите до 50 % электроэнергии, стирая один раз при полной загрузке, по сравнению с двумя стирками при половинной загрузке.

Есть ли необходимость в предварительной стирке?

Только для сильно загрязненного белья!

Вы сэкономите моющее средство, время, воду и от 5 до 15 % электроэнергии, не применяя предварительной стирки для слабо и нормально загрязненного белья.


Как выбрать температуру стирки?

Удалите пятна специальными средствами, что позволит избежать необходимости стирки при температуре выше 60 °C.


Стирка при температуре 60 °C позволит сэкономить до 50% электроэнергии.

Установка

- Снимите упаковку и поддон.
- Поместите машину вблизи места ее использования.

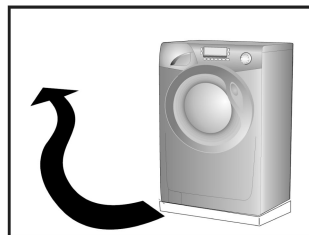


- Закрепите лист гофрированного материала на дне машины, как показано на рисунке (детали крепления входят в комплект машины).

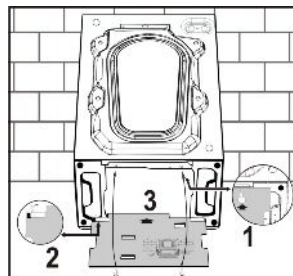

Внимание! При установке машины на ковровых покрытиях убедитесь, что вентиляционные отверстия гофрированного листа не закрыты ворсом.

- Открутите 4 винта (А) на задней стенке и извлеките 4 распорные втулки (В).
- Закройте 4 отверстия специальными заглушками. Вы найдете их в полиэтиленовом пакете с инструкцией.

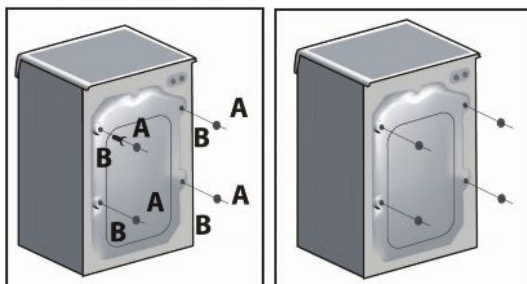


Примечание. Рекомендуем сохранить элементы транспортного крепления, чтобы использовать их в случае возможной будущей транспортировки. Производитель не несет ответственности за любые возможные повреждения машины по причине невыполнения правил, касающихся транспортного крепежа. Установка изделия производится за счет владельца машины.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте элементы упаковки детям для игр.

- Отрежьте ленты, крепящие шланг.
- Перережьте пластмассовый хомут. Действуйте осторожно, чтобы не повредить шланг и электрический провод.



- Установите машину по уровню с помощью 4 ножек.
 - a. Разблокируйте винт ножки, ослабив гайку.
 - b. вращая ножку, поднимите или опустите машину до хорошей ее опоры на пол.
 - c. заблокируйте винт ножки, затянув контргайку до упора.

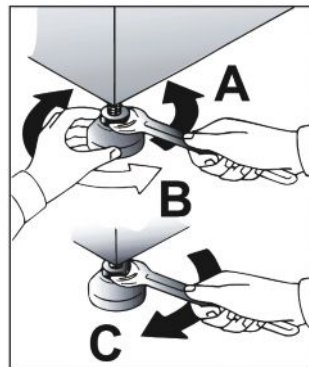

ВНИМАНИЕ:

При повреждении сетевого питающего кабеля его необходимо заменить специальным кабелем. Провода кабеля должны коммутироваться в соответствии с их цветной маркировкой:

СИНИЙ	- НЕЙТРАЛЬ (N)
КОРИЧНЕВЫЙ	- ФАЗА (L)
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ	- ЗЕМЛЯ ($\oplus$)

При необходимости замены питающего кабеля обращайтесь в Уполномоченный Сервисный Центр.

Подключение к сети водоснабжения

Машина укомплектована наливным шлангом с нако-
нечниками с резьбой 3/4" для подсоединения машины к
крану холодной воды.

Машина должна быть подключена к источнику водо-
снабжения с помощью комплекта новых шлангов, ста-
рые использовать нельзя.

Машина должна подключаться только к крану холодной
воды. Подключение к крану горячей воды с температу-
рой выше 40°C может повредить некоторые типы дели-
катных тканей.



Внимание!

**После стирки всегда необходимо перекрывать
кран для отключения машины от подачи воды.**


Придвиньте машину к стене, обращая внимание на то,
чтобы отсутствовали перегибы, зажимы сливного
шланга, закрепите шланг на краю раковины или лучше в
канализационной трубе с диаметром больше диаметра
сливного шланга.

Для нормальной работы стиральной машины необходимо, чтобы конец сливного
шланга находился на высоте от 50 до 85 см над уровнем пола.

В случае необходимости используйте жесткое устройство для сгиба сливного шланга.

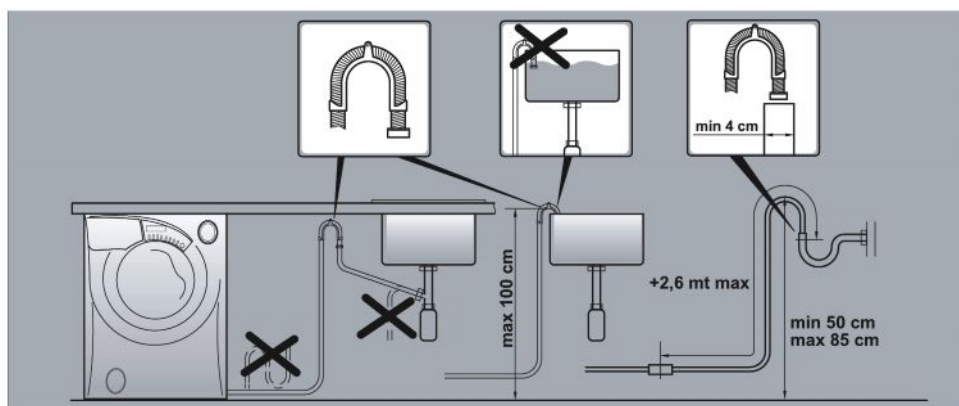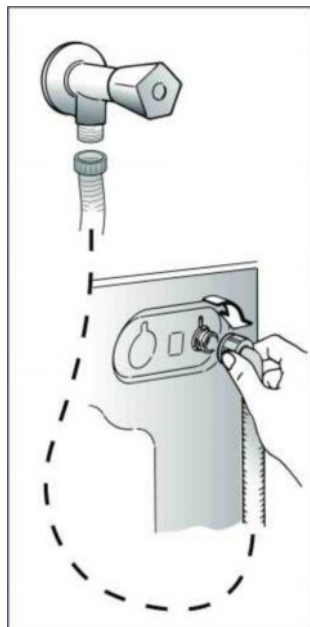

Описание панели управления

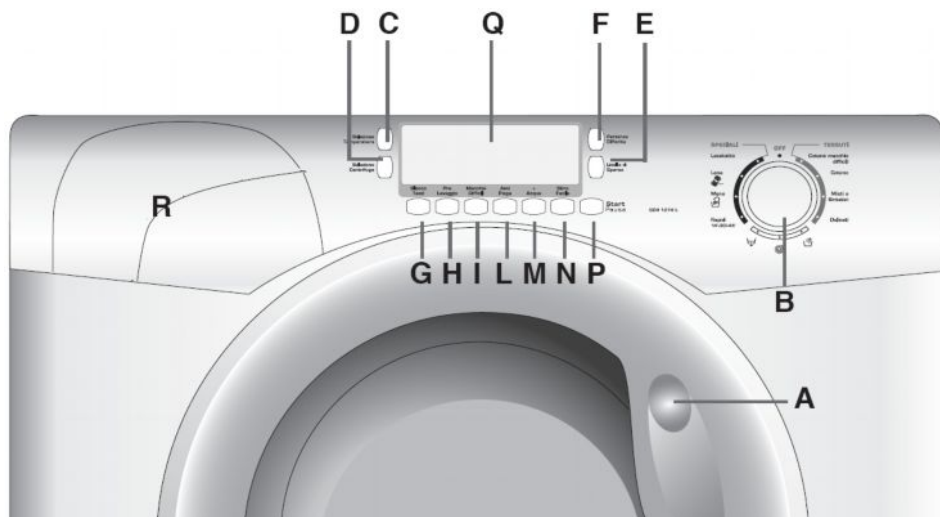

Ручка люка

Переключатель программ с отметкой "Выкл." (Off)

Кнопка "ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ"

Кнопка "ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА"

Кнопка "СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ"

Кнопка "ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК"

Кнопка "НОЧНАЯ СТИРКА"

Кнопка "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА"

Кнопка "ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА"

Кнопка "ОСТАНОВКА ПОСЛЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ"

Кнопка "АКВАПЛЮС"

Кнопка "БЕЗ СКЛАДОК"

Кнопка "СТАРТ/ПАУЗА"

Цифровой дисплей

Дозатор для моющих средств

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
P
Q
R

Все кнопки и ручки панели управления стиральной машины описаны ниже.

Когда Вы выбрали нужную программу и необходимые дополнительные кнопки, на дисплее появится информация о Вашем выборе.

Внимательно прочтите нижеследующие описания:

Функция "Kg DETECTOR" (ДЕТЕКТОР ЗАГРУЗКИ)

Функция активна только для программ стирки хлопка и синтетики.

На всех этапах стирки устройство "Kg DETECTOR" позволяет определять информацию о белье, загруженном в стиральную машину.

В течение первых 4 минут стирки устройство "Kg DETECTOR":

- регулирует заливку необходимого количества воды в машину;
- определяет продолжительность стирки;
- регулирует полоскание в соответствии с выбранным типом ткани;
- производит выбор ритма вращения барабана в соответствии с типом ткани;
- регистрирует наличие мыльной пены и, в случае необходимости, увеличивает уровень воды при полоскании;
- регулирует скорость вращения барабана в зависимости от загрузки, для исключения дисбаланса в барабане машины.

Таким образом, "Kg DETECTOR" может самостоятельно выбрать наиболее подходящую программу из сотен возможных комбинаций для каждой отдельной стирки.

"Kg DETECTOR" облегчает эксплуатацию стиральной машины посредством упрощения выбора нужной программы стирки. Фактически пользователю нужно указать всего лишь тип загруженных в барабан изделий и степень их загрязнения для того, чтобы добиться наилучших результатов стирки и наивысшей степени отжима, которые возможны для данной загрузки Вашего белья.

Ручка люка

A

Чтобы открыть люк, потяните за ручку люка.

ВНИМАНИЕ!

Специальное устройство безопасности не позволяет сразу открыть люк в конце стирки. В конце фазы отжима центрифугой следует подождать 2 минуты, прежде чем открыть люк.



Переключатель программ с отметкой ВЫКЛ. (Off)

B


Если установить ручку многопозиционного переключателя на программу, на дисплее будут отображаться символы с параметрами выбранной программы.

Для снижения энергопотребления во время стирки контрастность дисплея уменьшается в неактивный период стирки и после завершения цикла стирки.

Новые стиральные порошки являются более эффективными также при низких температурах стирки. Поэтому даже при использовании программ интенсивной стирки рекомендуется использовать более низкую температуру для экономии энергии и уменьшения накипи. Так или иначе, по Вашему желанию можно увеличить температуру с помощью кнопки "Температура стирки".

В Таблице программ стирки указаны максимальные температуры для каждой программы.

Для того чтобы выключить машину, установите переключатель программ в положение "ВЫКЛ." (Off).

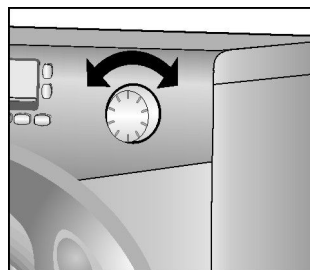

Нажмите кнопку "СТАРТ/ПАУЗА" для запуска выбранной программы.

Программа выполняется при неизменном положении переключателя программ до завершения цикла.

Выключите машину поворотом переключателя программ в положение "ВЫКЛ." (Off).

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель программ следует обязательно возвращать в положение "ВЫКЛ." (Off) по окончании каждого сеанса стирки, а также при желании начать следующий сеанс перед тем, как установить и запустить желаемую программу.

Кнопка "ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ"



C

После выбора программы стирки на дисплее загорается рекомендуемая температура стирки.

Этой кнопкой Вы можете уменьшить или увеличить температуру воды для выбранной Вами программы стирки. После каждого нажатия этой кнопки на дисплее отображается новая температура.

Кнопка "ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА"

**D**

От скорости отжима зависит, какое количество влаги будет удалено из белья без нанесения ему повреждений. Вы можете задать скорость отжима по Вашему желанию. Нажатием этой кнопки можно уменьшить максимальную скорость отжима и, если захотите, то и отменить режим отжима.

Для того чтобы вновь включить отжим, достаточно нажимать кнопку до тех пор, пока значение скорости отжима не достигнет желаемой величины.

Во избежание повреждений белья, невозможно увеличить скорость отжима больше того значения, которое автоматически устанавливается для выбранной программы.

Изменение скорости отжима возможно в любой момент, даже без остановки машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Машина имеет электронное устройство, которое препятствует включению центрифуги (отжима), если белье в барабане разместилось неравномерно. Это позволяет снизить шум и вибрацию машины и тем самым продлить срок ее службы.

Кнопка "СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ"

**E**

Этой кнопкой (она работает только в программах "ХЛОПОК" и "СМЕШАННЫЕ ТКАНИ") можно установить три степени интенсивности стирки в зависимости от степени загрязнения белья. Когда Вы выберете нужную программу, индикатор загрязнения сам установится на минимальный уровень. Если теперь нажать на кнопку, индикатор перейдет на ступень выше и соответственно увеличится продолжительность стирки. Например, после выбора программы быстрой стирки **"Rapid"** этой кнопкой можно выбрать одну из трех продолжительностей программы: 14 минут, 30 минут и 44 минуты.

Кнопка "ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК"

**F**

Чтобы включить отложенный запуск, выполните следующие действия:

- Выберите желаемую программу стирки.
- Нажмите кнопку "Отложенный запуск" первый раз, чтобы просто включить режим отсрочки (на дисплее Вы увидите символы h00), теперь нажмите еще раз, и это будет отсрочка на 1 час (на дисплее Вы увидите символы h01) и так далее – каждое следующее нажатие будет увеличивать отсрочку от 1 до 24. После 24 часов отсчет обнулится и опять пойдет "по кругу".

– Когда Вы установили нужную отсрочку, ее надо подтвердить, для этого нажмите кнопку "СТАРТ/ПАУЗА" (индикатор на дисплее начнет мигать), и тогда начнется обратный отсчет времени, по истечении которого программа запустится автоматически.

Текущую отсрочку запуска можно отменить, для этого:

- Нажмите и удерживайте кнопку "Отложенный запуск" в течение 5 сек, пока на дисплее не появятся параметры установленной программы.

- Теперь можно запустить ранее выбранную программу нажатием кнопки "СТАРТ/ПАУЗА" или вообще все отменить, для чего установите переключатель в положение "Выкл." (Off), а потом выберите другую программу.

Кнопки дополнительных функций следует нажимать только перед нажатием на кнопку "СТАРТ/ПАУЗА".

Если функция, которую Вы пытаетесь включить нажатием соответствующей кнопки, не подходит выбранной программе, индикатор кнопки сначала мигает, потом гаснет.

Кнопка "НОЧНАЯ СТИРКА"

**G**

При нажатии этой кнопки (на любой программе стирки) скорость промежуточных отжимов снижается до 400 об/мин, если это позволяет выбранная программа; объем заливаемой воды при полоскании увеличивается, и белье остается в воде после последнего цикла полоскания для того, чтобы оно равномерно распределилось в барабане.

Во время этой фазы, когда белье остается погруженным в воду, индикатор кнопки показывает, что машина находится в состоянии паузы.

Отожмите кнопку "НОЧНАЯ СТИРКА", чтобы закончить программу отжимом (его скорость можно уменьшить или даже вообще исключить, нажимая кнопку "ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА").

Благодаря электронному управлению вода в промежуточных фазах сливается бесшумно, что делает данную опцию очень полезной для стирки в ночное время.

Кнопка "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА"

**H**

Функция предназначена для очень грязного белья и работает не со всеми программами (см. таблицу программ стирки).

В случае ее использования порошок надо насыпать в отделение, помеченное цифрой 1 (читайте главу про дозатор моющего средства в этой же инструкции).

Рекомендуется насыпать примерно 1/5 часть (или 20%) от объема, указанного на упаковке моющего средства. Кондиционеры (смягчители для ткани) не должны быть использованы на этой программе.

Кнопка "ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА"



Нажатием этой кнопки включаются в работу датчики новой системы Sensor. Эти датчики поддерживают выбранную температуру постоянной в течение программы стирки и следят за вращением барабана.

Барабан вращается с разной скоростью в зависимости от фазы стирки. В момент забора моющего средства из дозатора барабан вращается с такой скоростью, чтобы моющее средство распределялось равномерно, а во время стирки и полоскания скорость вращения барабана возрастает, чтобы максимально улучшить качество стирки и полоскания. Благодаря этой новой системе эффективность стирки возрастает БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Кнопка

"ОСТАНОВКА ПОСЛЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ"

При нажатии этой кнопки программа стирки останавливается на последнем цикле полоскания и белье остается в воде для того, чтобы оно было равномерно распределено в барабане, что позволяет свести до минимума образование складок на белье.

Во время этой фазы, когда белье остается погруженным в воду, мигающий индикатор кнопки показывает, что машина находится в состоянии паузы.

Отожмите кнопку "ОСТАНОВКА ПОСЛЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ", чтобы закончить программу отжимом (его скорость можно уменьшить или даже вообще исключить, нажимая кнопку "ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА").

Кнопка "ОСТАНОВКА ПОСЛЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ" не работает, если активирована кнопка "НОЧНАЯ СТИРКА".

Кнопка "АКВАПЛЮС"



Нажатием этой кнопки пользователь активирует специальный новый цикл стирки для программ стирки **Смесовых** и **Линяющих** тканей. Эта функция предусматривает бережное обращение с волокнами ткани одежды, а также рекомендуется для людей с чувствительной кожей.

Белье стирается в значительно большем количестве воды и это, вместе с новой комбинацией циклов вращения барабана во время заполнения бака водой и слива воды, будет давать Вашей одежде безукоризненное качество стирки и ополаскивания. Количество воды при стирке возрастает так, что моющее средство растворяется полностью, повышая тем самым эффективность стирки белья. Количество воды при ополаскивании также возрастает, обеспечивая полное удаление с белья всех следов моющего средства.

Эта функция стирки специально создана для людей с нежной и чувствительной кожей, у кого даже малейшее количество моющего средства может вызывать раздражение или аллергию.

Советуем также использовать данную функцию для детского белья и деликатных тканей вообще или при стирке махровых тканей, волокна которых поглощают большее количество моющего средства.

Для обеспечения лучшего качества стирки данная функция всегда активируется при выборе программ стирки "Изделия из шерсти" и "Ручная стирка".

Кнопка "БЕЗ СКЛАДОК"

**N**

Эта функция (не активна на программах ХЛОПОК) позволяет свести до минимума образование складок на одежде в процессе стирки за счет специально подобранного воздействия на белье.

Вода постепенно охлаждается в течение двух окончательных ополаскиваний без отжима, а последующий деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.

Кнопка "СТАРТ / ПАУЗА"

**P**

Нажмите на кнопку "СТАРТ / ПАУЗА" для запуска выбранной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ. В течение первых четырех минут после запуска программы устройство "Kg DETECTOR" (доступно только для программ стирки хлопка и синтетики) определяет вес изделий, загруженных в барабан машины. В это время на дисплее будет обновляться максимальное время стирки. В течение времени пока устройство выполняет эту функцию, индикатор "Kg DETECTOR" будет светиться.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ (ПАУЗА)

Программа может быть приостановлена в любой момент ее выполнения посредством нажатия и удержания в течение примерно двух секунд кнопки "СТАРТ / ПАУЗА". Когда машина войдет в режим "ПАУЗА", индикаторы кнопок дополнительных параметров и фазы стирки будут мигать.

Чтобы возобновить выполнение программы, нажмите кнопку "СТАРТ / ПАУЗА" еще раз. Если Вы хотите доложить или вынуть белье в процессе стирки, подождите 2 минуты, пока устройство безопасности разблокирует люк и погаснет индикатор блокировки люка. После выполнения необходимых Вам действий закройте загрузочный люк и нажмите кнопку "СТАРТ / ПАУЗА". Машина продолжит работу с того момента, на котором она была прервана.


ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

Для отмены программы установите переключатель программ в положение "ВЫКЛ." (Off). Выберите другую программу. Снова установите переключатель программ в положение "ВЫКЛ." (Off).

Цифровой дисплей


Q

Дисплей организован таким образом, чтобы Вы всегда могли точно знать, что происходит с Вашей машиной:

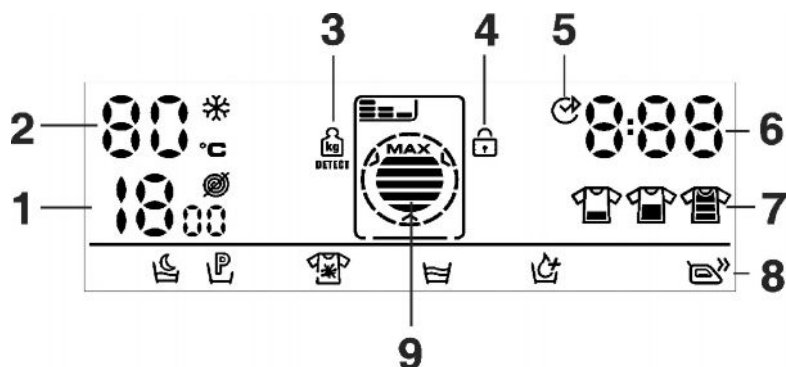


1) СКОРОСТЬ ОТЖИМА

Когда Вы выберете нужную программу, на дисплее отобразится максимальная возможная для этой программы скорость вращения барабана при отжиме. При желании Вы можете снизить скорость. Для этого есть кнопка отжима. После каждого нажатия на нее скорость уменьшается на 100 об/мин. Минимально допустимая скорость 400 об/мин. Меньше не получится. Зато можно вообще отключить отжим, для чего эту самую кнопку надо нажать несколько раз.

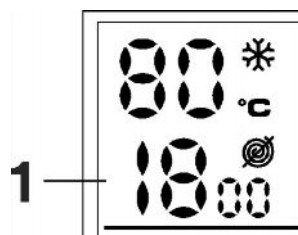


2) ТЕМПЕРАТУРА СТИРКИ

Когда Вы выберете нужную программу, на дисплее отобразится рекомендуемая температура стирки для этой программы. Эту температуру при желании Вы можете изменить, нажав на кнопку "температура стирки". При этом на дисплее высветится другой температурный уровень. И так далее.

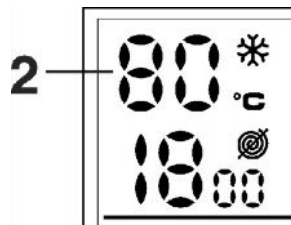

3) ИНДИКАТОР "Kg DETECTOR"

(Функция активна только для программ стирки хлопка и синтетики)
Этот индикатор будет светиться в течение первых 4 минут после запуска программы, пока устройство "Kg DETECTOR" определяет вес белья и регулирует время стирки, количество воды и энергопотребление.

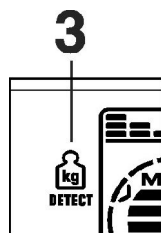


4) ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ЛЮКА

Индикатор блокировки люка светится, когда люк полностью закрыт и машина включена.

После нажатия на кнопку "СТАРТ/ПАУЗА", когда люк закрыт, индикатор сначала мигает, а потом будет гореть непрерывно до конца стирки.


Если люк не закрыт, индикатор продолжает мигать.

Устройство блокировки люка препятствует немедленному открыванию люка при работе машины и немедленному открыванию его по окончании программы. Подождите в течение двух минут после окончания программы, пока индикатор блокировки люка погаснет, и люк разблокируется.

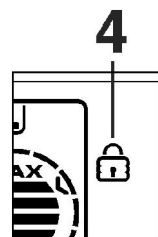

5) ИНДИКАТОР ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА


Индикатор мигает, если включен отложенный запуск.

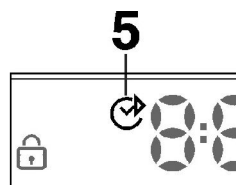

6) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТИРКИ


В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается максимальная продолжительность стирки для полной загрузки машины. Время стирки варьируется в зависимости от функций, которые Вы выберете дополнительно к программе. После запуска программы машина ведет обратный отсчет времени до окончания стирки.

В процессе стирки машина корректирует оставшееся до конца цикла время в зависимости от веса и состава загруженного белья.

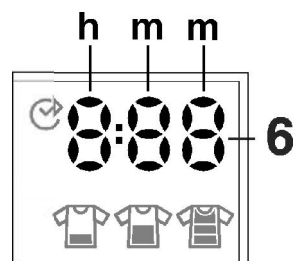


7) ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается индикатор наименьшей степени загрязнения. Нажимая кнопку "Степень загрязнения", Вы самостоятельно можете установить одну из трех возможных степеней загрязнения – следите за индикатором.

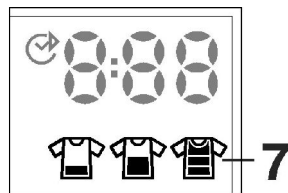

8) ИНДИКАТОРЫ КНОПОК

Индикатор загорается при нажатии на кнопку. В случае если функция, которую Вы пытаетесь включить нажатием соответствующей кнопки, не подходит выбранной программе, индикатор сначала мигает, потом гаснет.

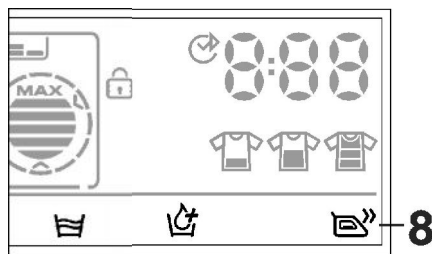

9) МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА: ИНДИКАТОР ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается максимальная загрузка белья и соответствующее количество моющих средств для этой программы.



Моющие средства:



20% от максимального количества;



50% от максимального количества;



максимальное количество. Количество моющих средств можно уменьшить или увеличить в зависимости от степени загрязнения белья.

Загрузка белья:

Каждый уровень, отображенный на дисплее – это 20% от максимальной загрузки белья. В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается максимальная загрузка белья для этой программы. В программах стирки, для которых функция Kg DETECTOR доступна, в течение первых минут стирки подсчитывается реальный вес загруженного белья и одновременно обновляется уровень загрузки белья на дисплее.




Дозатор для моющих средств

R


Дозатор для моющих средств разделен на три отделения:

- отделение, обозначенное "1", для программ с предварительной стиркой;
- отделение "☼" служит для специальных добавок: смягчители, ароматические, синька, крахмал и т.п.;
- отделение, обозначенное "2", для моющих средств основной стирки.

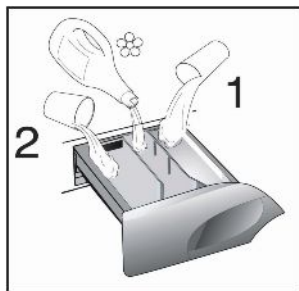

ВНИМАНИЕ!

Помните, что некоторые порошки удаляются с трудом. В этом случае рекомендуем использовать специальный контейнер, который помещают с порошком непосредственно в барабан (продается с моющим средством).

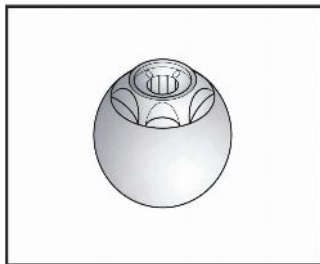

ПРИМЕЧАНИЕ. Отделение "☼" заполняется только жидкими средствами. Машина автоматически забирает добавки на последнем полоскании во всех программах стирки.

Моющие средства, добавки и их дозировка

Выбор моющего средства

Моющие средства общего назначения

- **Стиральные порошки** для основной стирки с отбеливающими компонентами, особенно подходят для стирки при высокой температуре (60 °C и выше) сильно загрязненного белья и белья с пятнами.
- **Жидкие моющие средства** особенно подходят для стирки белья с жирными пятнами, такими, как пятна пота, жира, следы косметики. Эти моющие средства не подходят для выведения других пятен, поскольку не содержат отбеливателя.
- **Биологические моющие средства** не всегда дают желаемый результат.

Специальные моющие средства

- **Моющие средства для цветных и деликатных тканей** без отбеливателя и часто без оптических осветляющих компонентов, чтобы сохранить цвет изделий.
- **Моющие средства для основной стирки** без отбеливателя и энзимов особенно подходят для стирки изделий из чистой шерсти.
- **Моющие средства для занавесок** с осветляющими компонентами, устойчивыми к свету, которые защищают изделия от пожелтения под воздействием солнечных лучей.
- **Специальные моющие средства** с заранее заданным составом химических компонентов в зависимости от типа ткани, степени загрязнения и жесткости воды. В этом случае основные моющие средства, смягчители, отбеливатели и пятновыводители могут быть использованы отдельно.

Вспомогательные средства

- **Смягчители воды** позволяют снизить расход моющего средства при высокой и очень высокой степени жесткости воды.
- **Средства для предварительной стирки** используются для удаления пятен перед основной стиркой. Их использование позволяет производить основную стирку при меньшей температуре и средствами, не содержащими отбеливающих компонентов.
- **Смягчители изделий** обладают антистатическим эффектом и смягчают ткани. Если у вас есть сушильная машина, изделия останутся мягкими даже без использования смягчителей.

Не заливайте растворители в стиральную машину!

Храните моющие средства в недоступном для детей месте.

Перед заполнением дозатора для моющих средств, убедитесь, что в нем отсутствуют посторонние предметы.

Используемое количество моющих средств и добавок обычно указано на упаковке. Следуйте этим инструкциям.

Дозировка

Применяйте только те моющие средства, которые предназначены для использования в стиральной машине.

Вы можете получить наилучшие результаты стирки, израсходовав минимальное количество моющих средств и сохранив белье, если примете во внимание степень загрязнения изделий, а также тип выбранного моющего средства. Количество используемого моющего средства зависит от:

- жесткости воды; в зависимости от жесткости воды и типа моющего средства можно уменьшить расход моющего средства.
- степени загрязнения; можно уменьшить расход моющего средства в зависимости от степени загрязнения белья.
- количества белья; можно уменьшить расход моющего средства при стирке небольшого количества белья.

Количество, указанное на упаковке моющего средства, в случае стирки деликатных тканей, чаще всего рассчитано на стирку небольшого количества белья. Следуйте указаниям по дозировке!

Дозировка стирального порошка

Для порошка нормальной и низкой концентрации:

При нормальном загрязнении белья выбирайте программы без предварительной стирки.

Засыпьте порошок в отделение "2" дозатора для моющих средств.

При сильном загрязнении белья выбирайте программу с предварительной стиркой.

Засыпьте 1/4 часть порошка в отделение "1", а 3/4 в отделение "2" дозатора для моющих средств.

При использовании смягчителей сначала засыпьте порошок, а затем добавьте смягчитель в отделение "2".

При использовании высококонцентрированных порошков следуйте указаниям на упаковке, касательно типа белья и дозировки.

Во избежание трудностей в определении необходимого количества порошка пользуйтесь дозатором, прилагаемым к моющему средству.

Дозировка жидкого моющего средства

Жидкие моющие средства могут применяться в соответствии с инструкцией на упаковке для всех программ без предварительной стирки. Они заливаются в специальный контейнер, который помещается непосредственно в барабан или, для тех моделей, где это предусмотрено, вставляется в отделение дозатора для моющих средств.

Выбор программ

Для различных типов тканей и степени загрязнения эта стиральная машина имеет 4 группы программ, в соответствии с которыми выбирает цикл стирки, температуру и продолжительность стирки (см. таблицу программ стирки).

TABELLA PROGRAMMI				
PROGRAMMA PER:	SELEZIONE PUNTAZIONE MANOPOLA PROGRAMMI SU:	CARICO MAX kg	TEMP. °C	ICONE
Resistenti (cottoni, lino, cotone)	Cotone resistente - 90	5	Fino a: 90°	(●)
Stone, mist resistant	Colorato - 60	5	Fino a: 60°	(●)
Cotone, mist	Delicato - 40	5	Fino a: 40°	(●)
Resistenti	AA 40°C - 40	5	Fino a: 40°	

1. Прочные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания.

Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем другие программы стирки.



2. Смесовые и синтетические ткани

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровню воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.



3. Ткани, чувствительные к внешнему воздействию

Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувствительных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.



4. Специальные программы

Специальная программа ОПОЛАСКИВАНИЯ "RINSE"

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей кнопкой). Эта программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например, после ручной стирки белья.



Специальная программа "БЫСТРЫЙ ОТЖИМ"

Программа "БЫСТРЫЙ ОТЖИМ" выполняется на максимальной скорости (которая может быть уменьшена соответствующей кнопкой).



Специальная программа "Только слив"

Программа "Только слив" осуществляет слив воды.



Специальная программа быстрой стирки "Rapid"

Выбрав программу быстрой стирки с помощью переключателя программ и используя кнопку "СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ", можно выбрать одну из трех длительностей программы: 14 минут, 30 минут и 44 минуты.

Для получения дополнительной информации обратитесь к Таблице программ стирки.

При выборе программы **"Rapid"**, пожалуйста, обратите внимание, что мы рекомендуем использовать только 20% от того количества моющих средств, что указано на упаковке.

Специальная программа "РУЧНАЯ СТИРКА"

Ваша стиральная машина имеет также деликатную программу "Ручная стирка".

Благодаря специально подобранному режиму вращения барабана можно проводить стирку белья, предназначенного только для ручной стирки. Скручивание и изнашивание белья минимизированы благодаря идеальному контролю над вращением барабана во время стирки.

На этой программе температура воды не превышает 30 °C. Завершают программу 3 цикла полоскания и деликатный отжим.



Специальная программа "ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ"


Эта программа применяется исключительно для стирки шерстяных изделий, предназначенных для машинной стирки.

Благодаря специальному циклу, сертифицированному WOOLMARK, выполняется глубокая стирка изделий с максимально бережным сохранением целостности волокон.

Скатывание и изнашивание белья минимизированы благодаря идеальному контролю над вращением барабана во время стирки (барабан качается, а не вращается во время стирки).

Температура воды не превышает 40 °C. По окончании стирки следуют три полоскания и деликатный отжим.

Программа рекомендована BBB и TITAN WOOL.

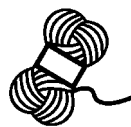

Специальная программа "MIX & WASH SYSTEM"

Эта эксклюзивная система **Candy** имеет два больших преимущества:

- делает возможной совместную стирку разных типов тканей (например, хлопок + синтетика и т.п.);
- процесс стирки происходит с существенной экономией электроэнергии.

Программа **"Mix & Wash"** производит стирку при температуре 40 °C и чередует динамическую фазу (вращение барабана) и статическую фазу (белье в растворе в состоянии покоя) и длится почти 2 часа. Потребление электроэнергии на весь цикл составляет всего 850 Вт/час.

**MIX &
WASH**

Важно:

- первая стирка новых цветных вещей должна производиться отдельно;
- ни в коем случае **никогда не смешивайте линяющие ткани.**

Стирка

Автоматическая регулировка уровня заливки воды

Стиральная машина оснащена системой автоматической регулировки уровня воды. Эта система позволяет машине использовать именно то количество воды, которое необходимо для стирки и полоскания загруженного количества белья.

В результате снижения количества воды при неполной загрузке затраты электроэнергии и воды сводятся к минимуму без ущерба качеству стирки и полоскания. Фактически, количество используемой воды и потребляемой электроэнергии всегда соответствует количеству стираемого белья.

Стиральная машина позволяет Вам получить отличные результаты стирки, не нанося вреда окружающей среде, и значительно экономя Ваши финансы.

Сортировка белья

- Рекомендуется стирать только изделия, предназначенные для машинной стирки в воде с использованием моющих средств, и не стирать изделия, предназначенные для сухой чистки.

- Если Вам необходимо стирать коврики, покрывала или другие тяжелые изделия, лучше исключить операцию отжима;

- Перед стиркой рассортируйте изделия по типам ткани, степени загрязнения и температуре стирки в соответствии с указаниями на этикетке:

Белье для стирки в горячей воде



Цветное белье



Деликатное белье и шерсть



Ручная стирка



Изделия, маркированные следующими символами, не пригодны для стирки в машине:

Сухая чистка



Не стирать



- Шерстяные изделия должны быть маркированы символом "Pure New Wool" для стирки в машине  и иметь этикетки "non-matting" или "machine washable".


- Новые цветные изделия часто линяют. Они могут окрасить более светлые изделия в процессе стирки. Поэтому рекомендуется в первый раз цветные изделия стирать отдельно.

В дальнейшем цветное белье допускается стирать вместе с белым при температуре не выше 40°C.

ВНИМАНИЕ!

При сортировке белья для стирки:

- убедитесь в отсутствии металлических предметов (скрепки, булавки, монеты и т.д.) в белье.
- застегните пуговицы, молнии, крючки на изделиях, завяжите длинные пояса и длинные полы халатов.
- снимите, если Вы их используете, кольца или крючки крепления занавесок к карнизам.
- соблюдайте рекомендации на этикетках белья.
- если во время сортировки обнаружены трудновыводимые пятна, удалите их специальными моющими средствами или пятновыводителями.

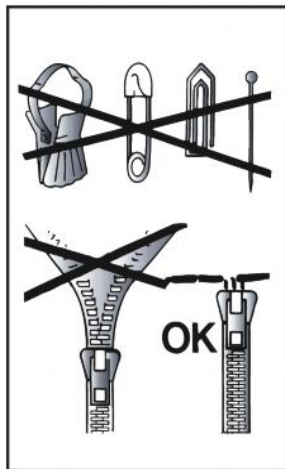

В случае выхода машины из строя в течение гарантийного периода по причине присутствия внутри машины посторонних предметов, оплата всех работ по восстановлению работоспособности машины производится за счет пользователя.

Мы рекомендуем загружать машину не полностью при стирке махровых полотенец, поскольку они впитывают очень много воды и становятся слишком тяжелыми.

Варьируемые возможности

Ваша стиральная машина автоматически адаптирует уровень воды в зависимости от типа ткани и количества белья. Таким образом, осуществляется "индивидуальная" стирка. Это ведет к экономии электроэнергии и сокращению времени стирки.

Рекомендуемая последовательность действий


Подготовка белья

1. Рассортируйте белье в соответствии с символами на его этикетках.

Для очень деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатый мешок.

Загрузка белья

2. Откройте люк.
3. Загрузите белье в стиральную машину.
4. Закройте люк. Убедитесь, что изделия не попали в защелку люка.

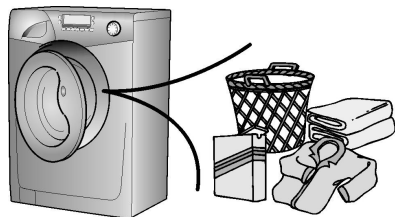

Загрузка моющих средств

5. Выдвиньте дозатор для моющих средств R.
6. Загрузите 120 г моющего средства в отделение "2" основной стирки дозатора для моющих средств.
7. Налейте 50 г желаемой добавки в отделение "☼".
8. Задвиньте дозатор R.

Выбор программы стирки

Для того чтобы выбрать подходящую программу, обратитесь к таблице программ или описанию программ на фронтальной панели машины.

Программа выбирается поворотом переключателя программ до совпадения номера программы с указателем.

На дисплее высвечиваются параметры выбранной программы.

- Убедитесь, что кран подачи воды открыт, и сливной шланг правильно и надежно закреплен.
- При желании измените температуру воды.
- Нажмите в случае необходимости дополнительные функциональные кнопки.
- Нажмите кнопку "СТАРТ/ПАУЗА".



Программа выполняется при неизменном положении переключателя программ до завершения цикла.

ВНИМАНИЕ!

Даже при сбое в электросети во время работы машины, специальное устройство памяти запоминает выбранную программу и момент ее прерывания. При восстановлении электропитания машина продолжает работу с момента остановки.

Когда стирка окончена


- Загорается индикатор "Конец цикла" ("End");
- Подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка;
- Выключите машину поворотом переключателя программ в положение "Выкл." (Off);
- Откройте люк и выгрузите белье;
- После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте подводку воды на стиральную машину.

Перед любой стиркой обратитесь к таблице программ стирки, и соблюдайте последовательность операций, рекомендованную этой таблицей.



Таблица программ стирки

Программа стирки для:	Положение ручки выбора программ:	Макс. загрузка белья, кг	Температура, °C		Загрузка моющих средств		
			Рекомендуемая	■ Максимальная	2		1
<u>Прочные ткани</u> Хлопок, лен	1) 	7	60°	До 90°	•	•	(•)
<u>Цветные</u> Хлопок, смесовые прочные ткани	1)  **	7	40°	До 60°	•	•	(•)
<u>Смесовые и синтетические ткани</u> Хлопок, смесовые синтетические ткани	1)  **	3,5	40°	До 60°	•	•	(•)
<u>Очень деликатные ткани</u>		2	40°	До 40°	•	•	
Полоскание		-	-	-		•	
Быстрый отжим		-	-	-			
Только слив		-	-	-			
Быстрая стирка прочных, смесовых и синтетических тканей – 14 минут		1	30°	До 30°	•	•	
Быстрая стирка прочных, смесовых и синтетических тканей – 30 минут	2) Rapid 14'-30'-44'	2	30°	До 40°	•	•	
Быстрая стирка прочных, смесовых и синтетических тканей – 44 минуты		3	30°	До 40°	•	•	
Программа "Ручная стирка"		1	30°	До 30°	•	•	
Шерсть с пометкой "Для машинной стирки"		1	40°	До 40°	•	•	
Программа "MIX & WASH SYSTEM"	MIX & WASH	7	40°	До 40°	•	•	

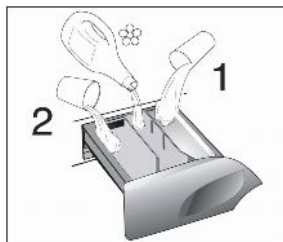

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими примечаниями!

При стирке сильно загрязненного белья рекомендуется снизить загрузку до 3 кг сухого белья.

Скорость отжима также можно регулировать в соответствии с рекомендованными параметрами на бирках изделий, либо отключать отжим вообще при стирке особо деликатных изделий.


** Программа протестирована на соответствие требованиям стандарта CENELEC EN 60456 при максимальной степени загрязнения и температуре стирки 60 °C.

Программа также рекомендуется для низкотемпературной стирки (температура ниже указанного максимума).

(•) символ указывает, что для выполнения предварительной стирки необходимо до начала стирки нажать кнопку "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА".

■ регулятор температуры позволяет изменить рекомендуемую температуру стирки для каждой программы.

- 1) В этих программах кнопкой "СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ" можно регулировать время и интенсивность стирки.
- 2) Выбрав программу быстрой стирки с помощью переключателя программ и используя кнопку "СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ", можно выбрать одну из трех длительностей программы: 14 минут, 30 минут и 44 минуты.

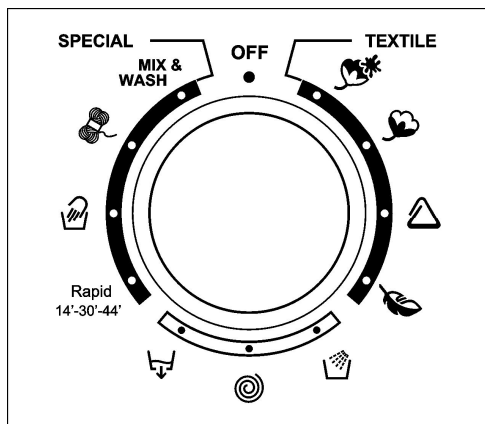

Чистка и периодическое обслуживание

Для внешней чистки машины не пользуйтесь абразивными средствами, спиртом или растворителями. Достаточно протереть машину влажной салфеткой.

Машина требует несложного ухода:


- очистка отделений дозатора для моющих средств;
- очистка фильтра;
- при перемещении или длительной остановке машины.

Очистка отделений дозатора для моющих средств

Даже если Вы не видите в этом большой необходимости, рекомендуется время от времени чистить отделения для смягчителя и добавок.

Для этого:

- Легким усилием извлеките дозатор.
- Промойте все в дозаторе струей воды.
- Поставьте дозатор на место.

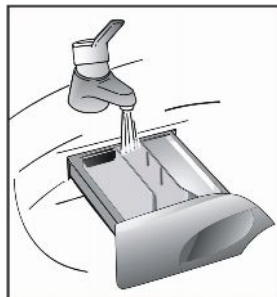


Очистка фильтра

В машине установлен специальный фильтр, задерживающий крупные частицы, предметы, очесы, которые могут засорить слив воды (монеты, пуговицы и т.д.) и их легко извлечь из фильтра.

Для этого:

- откройте крышку;
- только для некоторых моделей: извлеките гофрированный шланг, удалите пробку и слейте воду в контейнер;
- перед тем как извлечь фильтр, постелите под ним полотенце, чтобы оно собрало небольшой остаток воды, который может находиться в помпе;
- поверните фильтр против часовой стрелки до его остановки в вертикальном положении;
- извлеките фильтр и очистите его;
- после очистки фильтра осмотрите его и поставьте на место, следуя обратному порядку операций, описанных выше.

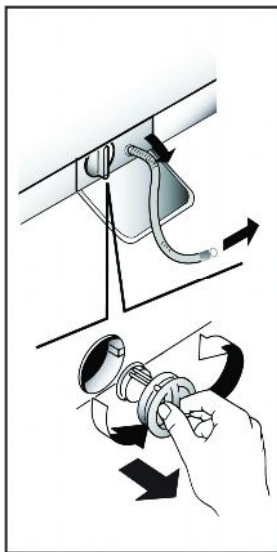

ВНИМАНИЕ!


Если необходимо очистить фильтр, а в баке находится вода, следуйте инструкциям по сливу воды, которые Вы найдете в следующем параграфе. Это поможет избежать протечек при извлечении фильтра.

Транспортировка машины или ее длительный простой

При возможных перемещениях машины или хранении ее в течение длительного периода в неотапливаемом помещении необходимо полностью слить воду из машины и сливного шланга.

Для этого:

- отсоедините вилку из розетки;
- сливной шланг освободите из кронштейна, опустите шланг до пола и слейте воду;
- закрепите сливной шланг в кронштейне.

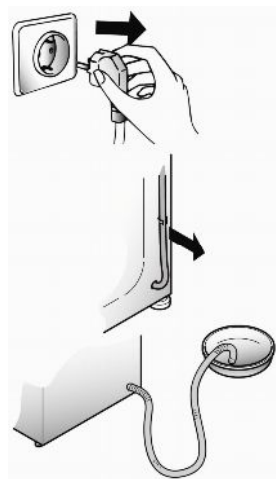

ВНИМАНИЕ!

1. Все перемещения машины производите только с закрепленным баком.
2. Перед транспортировкой машины произведите установку транспортных креплений в последовательности, обратной порядку демонтажа транспортного крепления, приведенному в разделе “УСТАНОВКА”.

Устранение неполадок

Что может быть причиной...

Неполадки, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Перед тем как вызвать мастера сервисного центра, просмотрите следующую таблицу. Оплату вызова Вы будете производить за свой счет, если окажется, что машина находится в нормальном рабочем состоянии или неправильно установлена, или неправильно использовалась. Если же неполадки продолжаются даже после рекомендованной проверки, обратитесь в Уполномоченный Сервисный Центр, возможно, Вам смогут помочь по телефону.

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
1. Машина не работает ни на одной программе	Вилка плохо включена в розетку.	Включите вилку в розетку.
	Не нажата кнопка "СТАРТ/ПАУЗА".	Нажмите кнопку "СТАРТ/ПАУЗА".
	Отсутствует электроэнергия.	Проверьте наличие напряжения.
	Перегорели предохранители (пробки) электросети.	Проверьте.
2. Стиральная машина не заполняется водой	Открыт загрузочный люк.	Закройте люк.
	См. причину 1.	Проверьте.
	Закрыт кран подачи воды.	Откройте кран.
	Неправильно установлен переключатель программ стирки n.	Проверьте установку переключателя программ стирки n.
3. Стиральная машина не сливает воду	Засорился фильтр.	Прочистите фильтр.
	Перегнут сливной шланг.	Выпрямите сливной шланг.
4. Наличие воды на полу вокруг машины	Вода проникает через прокладку между краном и наливным шлангом воды.	Замените прокладку и затяните соединение.
5. Стиральная машина не отжимает белье	Еще не слита вода.	Подождите несколько минут, пока машина сольет воду.
	Режим отжима выключен.	Включите режим отжима.
6. Сильные вибрации во время отжима	Машина неровно установлена на полу.	Выверните, вращая ножки.
	Не сняты транспортировочные скобы.	Снимите транспортировочные скобы.
	Белье неравномерно распределось в барабане.	Равномерно распределите белье.
7. Экран дисплея показывает ошибку 0,1,5,7,8	-	Вызовите мастера сервисного центра.
8. Экран дисплея показывает ошибку 2	Нет залива воды.	Проверьте, есть ли подача воды.
9. Экран дисплея показывает ошибку 3	Нет слива воды.	Проверьте слив на отсутствие засоров. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов.
10. Экран дисплея показывает ошибку 4	Машина переполнена водой.	Перекройте кран подачи воды. Вызовите мастера сервисного центра.
11. Экран дисплея показывает ошибку 9	-	Отмените программу, вернув селектор в положение "Выкл.". Выберите заново программу и, чтобы ее запустить, нажмите кнопку "СТАРТ/ПАУЗА".

Маловероятно, что Вы увидите в барабане воду! Это происходит благодаря новейшим технологиям, с помощью которых достигаются те же результаты стирки и полоскания, но при значительно меньшем потреблении воды. Машина производит шум другого свойства во время отжима! Это происходит потому, что машина имеет двигатель, который обеспечивает более высокую скорость вращения на отжиге.

Внимание!

Использование экологически чистых моющих средств без фосфатов (прочитайте информацию на упаковке моющего средства) может сопровождаться следующими эффектами:

- Вода после полоскания может быть мутной благодаря присутствию цеолитов в суспензии. Это не снижает качество полоскания.
- Наличие белого налета цеолитов на белье после стирки. Он не проникает в ткань и не изменяет ее цвета.
- Наличие пены в воде после последнего полоскания не обязательно свидетельствует о плохом полоскании.
- Проводить повторные полоскания в указанных случаях нецелесообразно.

Сервис

Машина поставляется с гарантийным сертификатом, который позволяет пользоваться услугами Уполномоченного Сервисного Центра в течение одного года от даты покупки. Не забудьте отправить почтой часть "А" гарантийного сертификата в течение 10 дней со дня покупки.


Сохраните чек или квитанцию продавца, для предъявления их мастерам сервисного центра при необходимости произвести ремонт.

Если машина имеет признаки неисправности, перед тем как обратиться в сервисный центр, рекомендуем произвести проверку в соответствии с таблицей по устранению неполадок в разделе "Устранение неполадок".

Если же неполадки продолжают даже после рекомендованной проверки, обратитесь в Уполномоченный Сервисный Центр.

Сообщите номер модели машины и серийный номер, которые Вы найдете на табличке, находящейся под загрузочным люком машины или в гарантийном талоне (16 разрядов, начинающиеся с цифры 3). Сделав это, Вы будете обеспечены более эффективным сервисом.

Технические характеристики

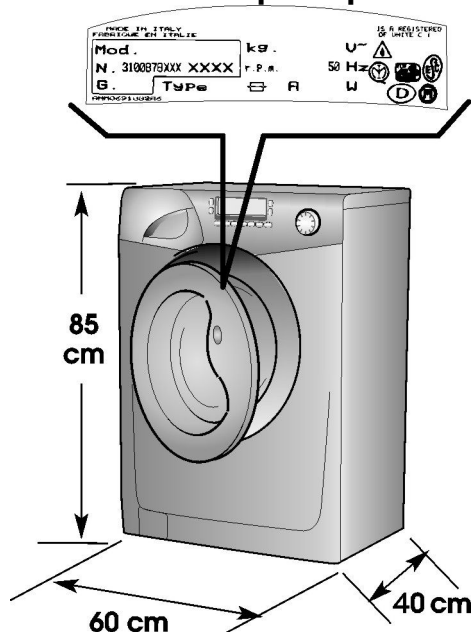

Загрузка (сухого белья)	кг	7
Напряжение в сети	В	220-240
Потребляемая мощность	Вт	2150
Потребление энергии (программа 90°C)	кВт·ч	1,8
Электрический предохранитель	А	10
Нормальный уровень воды	л	6...15
Давление в гидравлической системе	МПа	min. 0,05 max. 0,8
Скорость вращения центрифуги	об/мин	См. табличку с техническими характеристиками на машине

Примечание. Электрические параметры машины указаны на табличке, расположенной на передней панели в районе люка.

Знак **CE** указывает, что машина соответствует требованиям европейских стандартов, 73/23/CEE и 89/336/CEE, в дальнейшем замененных соответственно регламентами 2006/95/CE и 2004/108/CE с изменениями и дополнениями к ним.



Данное изделие имеет маркировку в соответствии с европейской Директивой 2002/96/EC касательно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциально негативные последствия воздействия на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации данного изделия.

Маркировка на изделии показывает, что с данным изделием нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Напротив, его нужно сдать в соответствующий пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна быть произведена в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды касательно утилизации отходов.

Для более детальной информации по восстановлению, повторному использованию и обращению с изделием свяжитесь с местной администрацией, пунктом утилизации отходов или с магазином, в котором Вы приобрели данное изделие.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ошибки печати, содержащиеся в данных инструкциях, и оставляет за собой право улучшения качества собственных изделий, оставляя неизменными основные технические характеристики.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.



41032994